

thank you

for choosing our
products for your audio needs.
We've carefully designed it with our
client's best interests in mind, aiming to
provide nothing but the finest. Our
aspiration is that it matches your
expectations.

Your feedback is invaluable to us. Feel
free to share your experience with our
products & services by leaving a review
on our website.



HEY!
VISIT OUR WEBSITE




Feel free to reach out if you have any
questions or concerns. We're happy to
help!

PX50 Installation Manual




5" Pendant Commercial Speaker - Each

TEXONIC
AUDIO 

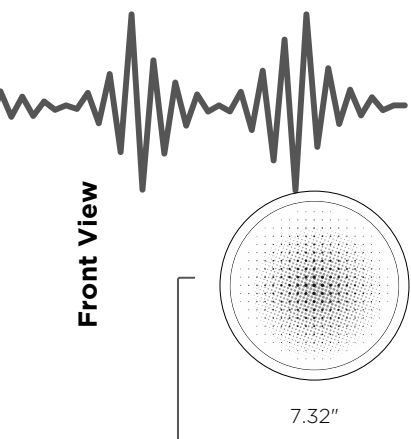

Dimensions

Side View

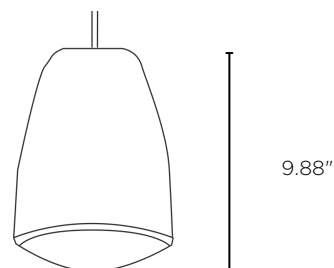

Specifications

***Rated Impedance

70V: 170 Ω (30 W), 250 Ω (20 W), 330 Ω (15 W), 500 Ω (10 W), 1 k Ω (5 W)

100V: 330 Ω (30 W), 500 Ω (20 W), 670 Ω (15 W), 1 k Ω (10 W), 2 k Ω (5 W)

Line Input 30 W (70/100 V line)

Impedance 8 Ω

SPL(@1W/m) 91 dB (500 Hz - 5 kHz, pink noise)


Freq. Response 70 Hz - 20 kHz

Speaker Component (5") cone type + balanced dome-tweeter

Installation

STEP 1


Attach the ceiling bracket to the ceiling using four screws. Then, thread both the lead-in and lead-out cables through the cable hole in the bracket.

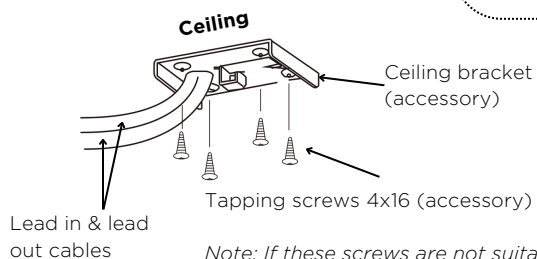

Note: If these screws are not suitable for the ceiling surface, please be sure to use the correct screws.


STEP 2

Strip the end of the speaker cord as shown. Thread the speaker cord through the included ceiling cover and cut it to the desired length.

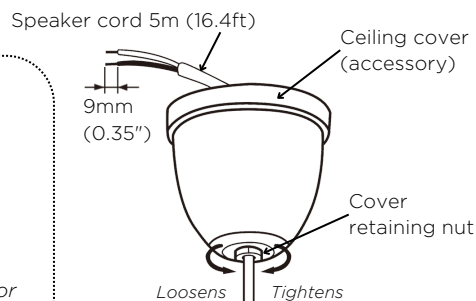


STEP 3

Feed the speaker cable through the cable holes in the mounting hanger, then connect it to the input connector.

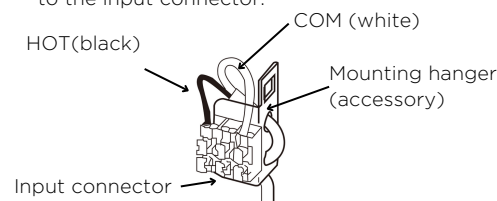

STEP 4

Place the mounting hanger onto the hook of the ceiling bracket.

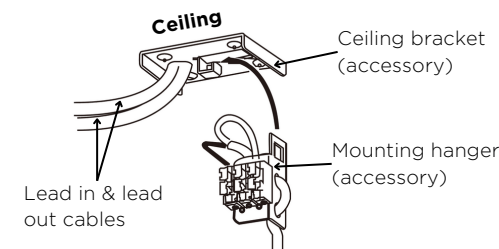


STEP 5

Connect both the lead-in and lead-out cables to the input connector.


[Applicable cable]

- Solid wire: ϕ 0.8 - ϕ 1.6 mm (equivalent to AWG 20 - 14)
- Stranded wire (7-core): 0.75 - 1.25 mm² (equivalent to AWG 18 - 16)

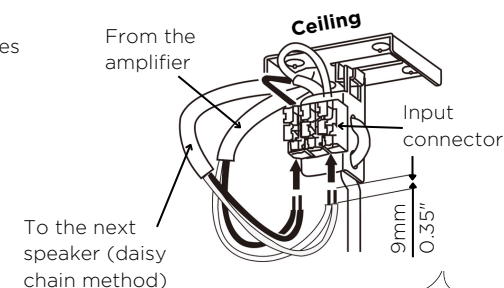

STEP 6

Press the ceiling cover, which you slid over the cord in Step 2, against the ceiling surface, and then secure it by tightening the cover-retaining nut with a 17 mm (0.67") hex wrench. If there are exposed wires, notch the cable entry tab on the edge of the cover before making the connections.

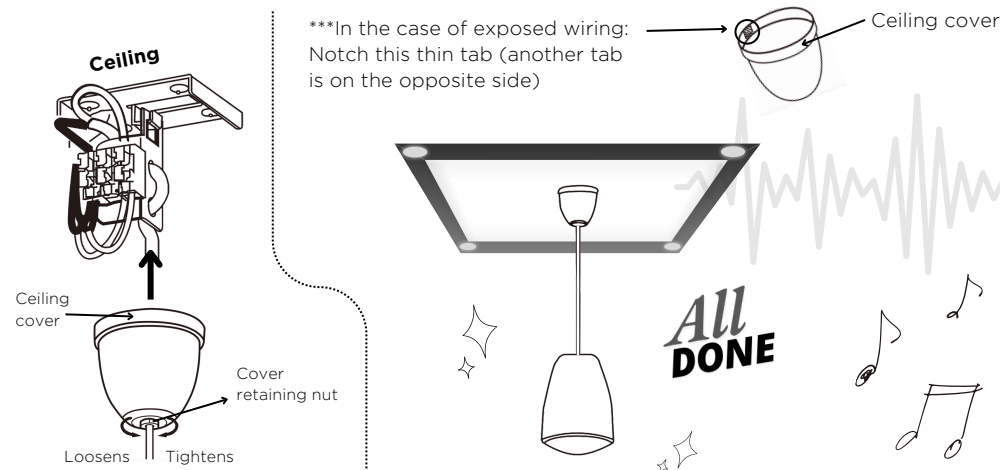

Please note that the information in this manual is subject to change without prior notice***

merci

pour avoir choisi nos produits pour vos besoins audio. Nous l'avons soigneusement conçu en gardant à l'esprit les meilleurs intérêts de nos clients, dans le but de ne fournir que le meilleur. Notre aspiration est qu'il corresponde à vos attentes.

Vos commentaires nous sont précieux. N'hésitez pas à partager votre expérience avec nos produits et services en laissant un avis sur notre site internet.




HÉ!
VISITEZ NOTRE
SITE WEB



N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des préoccupations. Nous sommes heureux de vous aider!


PX50

Manuel d'installation

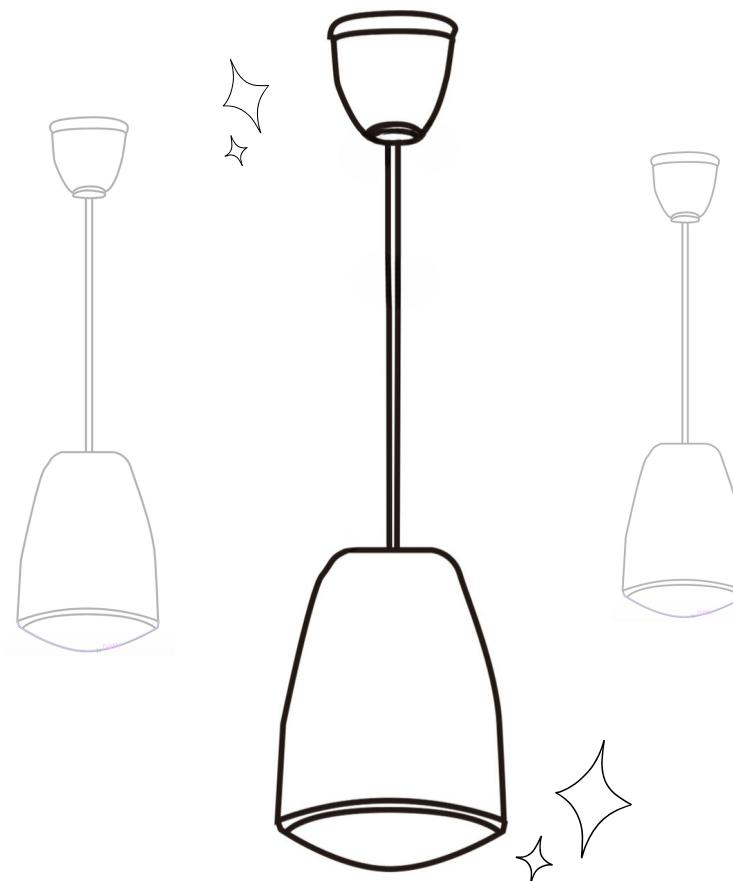

Haut-parleur commercial suspendu de 5 po - Chacun


TEXONIC
AUDIO 

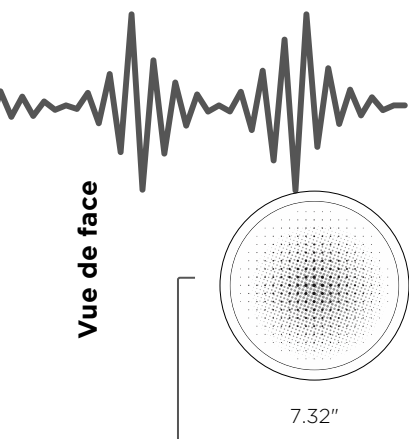

Vue de face

Vue latérale

Dimensions

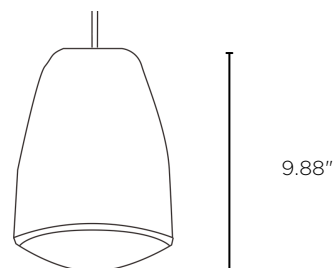

Caractéristiques

***Impédance nominale

70V: 170 Ω (30 W), 250 Ω (20 W), 330 Ω (15 W), 500 Ω (10 W), 1 k Ω (5 W)

100V: 330 Ω (30 W), 500 Ω (20 W), 670 Ω (15 W), 1 k Ω (10 W), 2 k Ω (5 W)

Entrée de ligne 30 W (70/100 V line)

Impédance 8 Ω


SPL(@1W/m) 91 dB (500 Hz - 5 kHz, pink noise)

Réponse en fréquence 70 Hz - 20 kHz

Composant de haut-parleur Type cône (5") + tweeter à dôme équilibré

ÉTAPE 1


Fixez le support de plafond au plafond à l'aide de quatre vis. Ensuite, faites passer les câbles d'entrée et de sortie dans le trou pour câble du support.

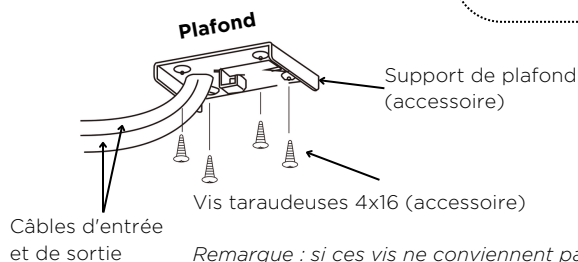

Remarque : si ces vis ne conviennent pas à la surface du plafond, veuillez à utiliser les vis appropriées.

ÉTAPE 2


Dénudez l'extrémité du cordon d'enceinte comme indiqué. Enfilez le cordon d'enceinte à travers le cache de plafond fourni et coupez-le à la longueur souhaitée.

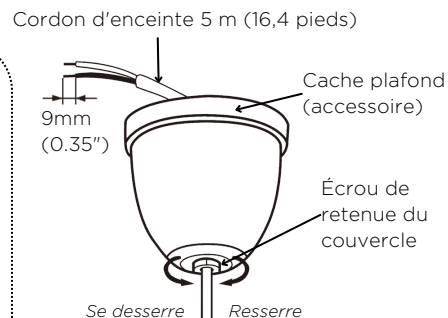

Installation

ÉTAPE 3

Faites passer le câble du haut-parleur à travers les trous pour câbles du support de montage, puis connectez-le au connecteur d'entrée.

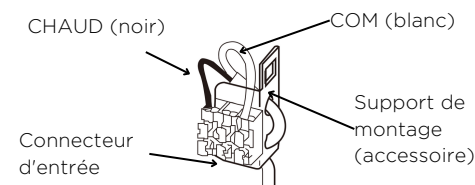

ÉTAPE 5

Connectez les câbles d'entrée et de sortie au connecteur d'entrée.



[Câble applicable]

- Fil massif : $\varnothing 0,8$ - $\varnothing 1,6$ mm (équivalent à AWG 20 - 14)
- Fil toronné (7 conducteurs) : 0,75 - 1,25 mm² (équivalent à AWG 18 - 16)

TEXONIC
AUDIO

ÉTAPE 4

Placez le support de montage sur le crochet du support de plafond.

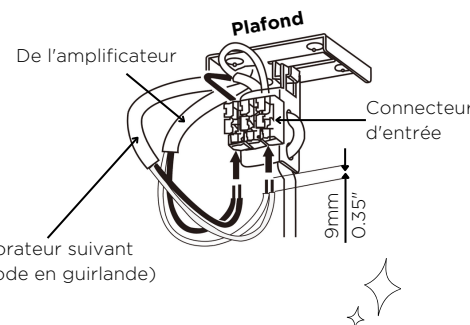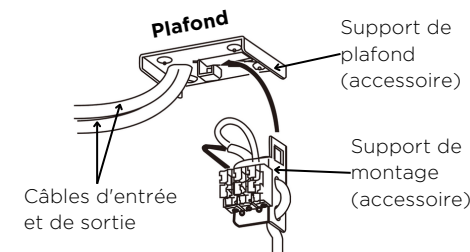

ÉTAPE 6

Appuyez le cache du plafond, que vous avez glissé sur le cordon à l'étape 2, contre la surface du plafond, puis fixez-le en serrant l'écrou de retenue du cache avec une clé hexagonale de 17 mm (0.67"). S'il y a des fils exposés, encochez le languette d'entrée de câble sur le bord du couvercle avant d'effectuer les branchements.



Veuillez noter que les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis***

**Tout
EST FAIT**